

DP200 Series(A Type)

Cartridge Filament Disentanglement

料丝缠丝问题解决

카트리지 필라멘트 풀기

- Refer to the Refill Manual(A type) for opening the Cartridge.
- 请参阅补充说明书 (A型) 打开料盒。
- 카트리지 분해 방법은 리필 설명서 (A 유형)를 참조하십시오.

1 Open the Cartridge/打开卡扣/후크 분해



Lift the cover while pressing the hook.

一边按卡扣一边抬起上壳。



후크를 누르면서 커버를 들어 올립니다.

Location of the Smart Chip


芯片位置

스마트칩 위치

2 Check for filament entanglement/检查缠丝/필라멘트 얽힘 확인

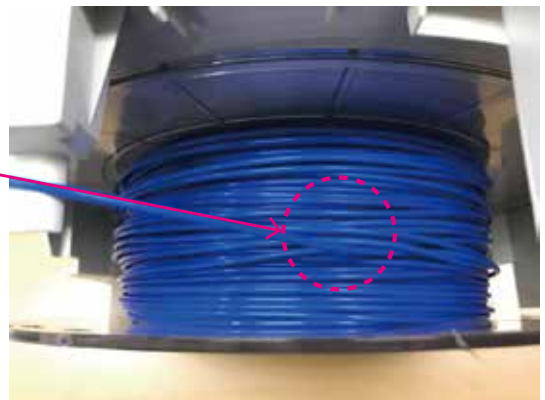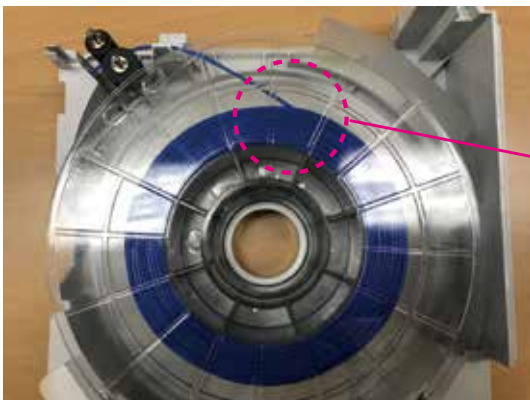

3 Disentangle and rewind the Filament/打开缠丝并重新缠绕/필라멘트 풀어서 되감기

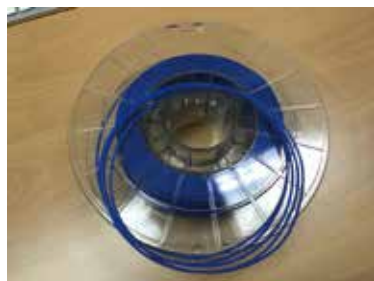

Disentangle the Filament.

解开细丝。

필라멘트 풀기.

Rewind the filament.

重绕灯丝。



필라멘트 되감기.

Make sure that the end tip of the filament does not go back inside. This may result in another entanglement.


确保料丝的末端没有被缠绕到里面，否则会导致新的缠丝发生。

필라멘트의 끝이 안쪽으로 들어가지 않도록 할것. 이로 인해 또 다른 얽힘이 생길 수 있음.

4 Filament Reassembly/料丝重新装入/필라멘트 재조립

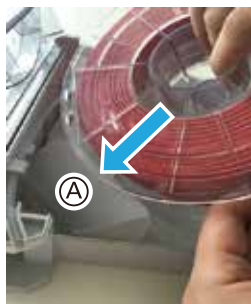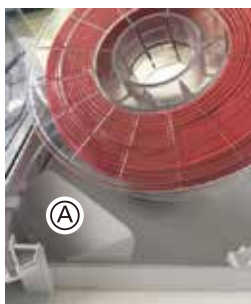

(O)

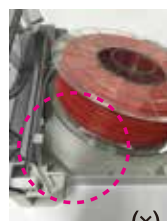

(X)

Make sure the refill filament is placed properly as shown.


新料丝安装时一定要按照照片所示进行安装确认。

신규 필라멘트 장착 시 사진처럼 제대로 장착되었는지 확인할 것.

Place the refill filament in a diagonal direction so it won't push the part ①.


新料丝安装时不要按部品，注意沿对角线方向进行倾斜安装。

신규 필라멘트 장착 시 ① 부품이 눌리지 않도록 주의하여 대각선 방향으로 비스듬히 장착할 것.

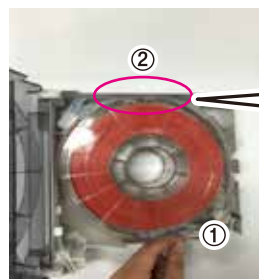

②

①

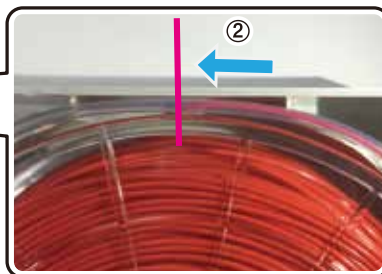

②

Assemble in the same direction as shown in the section "4. Prepare the Filament for Use".

按照“4. 准备料丝”的作业方向继续进行组装。


“4. 필라멘트 준비”에서 작업한 방향 그대로 조립.



Push the filament that is in the tube until it reaches the marked section as shown in the image(②).


请将软管内的料丝推入至此位置(②)。

튜브 속 필라멘트를 해당 부분까지 밀어 넣을 것(②).

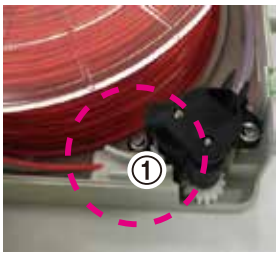

Place the filament into the feeding hole ①.

将料丝插入图示方形孔中。
필라멘트를 해당 투입구에 밀어 넣을 것.

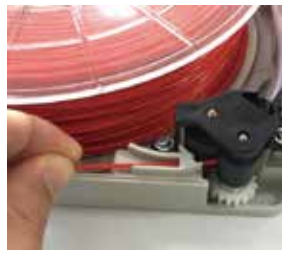

Insert the filament between the rollers.

将穿过方形孔的料丝插入橡胶辊之间。
투입구를 통과한 필라멘트를 롤러 사이로 밀어 넣을 것.



Make sure that the filament has been inserted into the tube properly.

将穿过橡胶辊之间的料丝插入软管中并确认好。
롤러 사이를 통과한 필라멘트가 튜브에 들어갔는지 육안으로 확인할 것.

5 Assembling the Cover/组装外壳/커버 조립



Close the cover gently.

关闭上壳。
커버를 닫아 주십시오.